MASPRO

屋外(内)用

(家庭用)

VU BOOSTER

増幅チャンネル FM·VHF ch.1~12 · UHF ch.13~62

BS・110°CSミキサー内蔵

UHF BOOSTER

増幅チャンネル UHF ch.13~62

BS・110°CSミキサー内蔵、FM・VHFミキサー内蔵



33dB型

D-T

D-I

がルデジタル放送対応

BSデジタル放送 \(e2 by スカパー! 対応

2655MHz対応

CATVとスカパー!には使用できません。

優れた性能と機能

余裕のある高出力

UHF帯域は、アナログ7波+デジタル9波で103dB μ *の 高い出力レベルが得られますから、放送波の多い地域 で使用しても、障害のないきれいな画像が見られます。 また、地上デジタル放送移行期のUHF多チャンネル 受信にも対応できます。

※デジタル波の信号レベルが、アナログ波より10dB低い場合。

優れたシールド性能(特許出願中)

増幅部、電源部とも高周波回路を金属ケースでシー ルドし、入・出力端子にF型コネクターを使用して いますから、外来電波による妨害を防ぐことができます。

BS・110°CSミキサー内蔵

BS・110°CS信号を混合するためのミキサーを内 蔵していますから、BS・110°CSとFM・VHF・UHFの 信号を1本のケーブルで引き込むことができます。

FM・VHF停止スイッチ (VUB33MN)

FM・VHF停止スイッチによって、FM・VHFの作動を 停止できますから,地上デジタル放送だけを受信する ときや、地上アナログ放送が終了したときに、消費電力 を抑えることができます。



VUB33MN 增幅部:屋外(内)用

取扱説明書





VUB33MN 電源部(WP6B): 屋内用 /屋外では使用しないで ください。

(VUB33MN)

FM・VHF・UHF帯域を増幅します。 BS・CS帯域は通過します。

(UB33MN)

UHF帯域を増幅します。 FM・VHF・BS・CS帯域は通過します。

異常お知らせ機能(特許出願中)

増幅部と電源部の間でショートしたり、 断線したりした 場合、電源部作動表示灯の色でお知らせします。

スマートに設置できる電源部 (特許出願中)

電源部に収納されている縦置き用スタンドを使用して. テレビラックの空きスペースにも、 すっきりと設置でき ます。

壁面に取付可能

増幅部と電源部のどちらにも、壁面に取付ける状態で 木ネジが収納されていますから、板壁面に簡単に取付け られます。

電源保護回路

増幅部と電源部の間でショートしても、電源保護回路に よって、電源部を保護します。

PP DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、(社)電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の 世能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

DIGITのL 各種デジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールド

を現場の EU(欧州連合)での電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に適合した機器に,マスプロ電工が RoHS対応 表示しているマークです。



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意 | をよくお読みください。

絵表示について

この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への 危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味 は次のとおりです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



◇記号は、禁止の行為を示しています。

図の中や近くに禁止内容(左図の場合、分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

図の中に指示内容(左図の場合、ACプラグをACコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告

●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- ●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、熱器具に近付けたりしないでください。ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●増幅部および電源部のケースを取外したり、改造したりしないでください。また、増幅部および電源部の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は必ず販売店にご依頼ください。
- ●増幅部および電源部の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。 火災・感電の原因となります。



●電源部を、風呂場・シャワー室などで使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- ●電源部は、風通しの悪い場所で使用しないでください。 風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因と なります。次のような使い方はしないでください。
 - ・押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところに 押込む。
 - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや 布団の上に置いたりする。
 - ・布や布団でおおったり、包んだりする。



- ●電源部に水をかけたり、濡らしたりしないようにしてください。電源部の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が、電源部の上に乗らないようにご注意ください。 尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ●雷が鳴出したら、増幅部・電源部および ケーブル・ACプラグ・ACコードには触れ ないでください。感電の原因となります。



●増幅部と電源部は、必ずセットでご使用ください。 他の機器または他メーカーのものと組合わ せて使用しないでください。火災の原因と なります。

⚠警告

- ●万一、増幅部および電源部の内部に、異物や水が入った場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●万一、増幅部および電源部を落としたり、ケースを破損したりした場合、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因と なります。すぐにACプラグをACコンセントから抜き、 煙や臭いがなくなるのを確認して販売店に修理を ご依頼ください。また、テレビの画像が映らない、 音声が出ないなどの症状があるときも、テレビて 販売店に修理をご依頼ください。お客様に よる修理は危険ですから、絶対におやめ ください。

⚠ 注意

- ●増幅部および電源部は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- ●増幅部および電源部は、不安定な場所に置いたり、取付けたりしないでください。落下して、けがの原因となることがあります。壁に設置する場合、接着剤やテープなどで取付けないで、壁面取付用木ネジでしっかりと取付けてください。
- ●増幅部および電源部は、温室やサンルームなどの、 高温で湿度の高い所で使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- ●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコードを引っ張らないでください。ACコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACプラグを持って抜いてください。
- ●濡れた手で、ACプラグを抜差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- ●電源部を移動させる場合、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。ACコードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
- ●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。



●旅行などで長期間、使用しないときは、安全のため、 必ずACプラグをACコンセントから抜いて ください。火災の原因となることがあります。

- ●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと 差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、 火災の原因となることがあります。また、 ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて 掃除してください。
- ●ACコードは、結んだり、東ねたりしたままで 使用しないでください。発熱して、火災の 原因となることがあります。



- ●雷の発生が予想されるときは、前もって、ACプラグをACコンセントから抜いてください。落雷によって、火災の原因となることがあります。
- ●増幅部を取付けるときは、落下防止のため、 増幅部や工具を固定物にヒモで結ぶなどの 安全対策をしてから作業してください。



- ●台風や大雪などによって、増幅部のケース・取付金具・マストなどに異常があったり、蝶ナットなどがゆるんだりしていないか、必ず点検してください。また、破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、ケースや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- ●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをブースター へ接続するときは、テレビやチューナーのACプラグを ACコンセントから抜いてください。ACプラグをAC コンセントに接続したままケーブルの接続作業をする と、使用しているテレビによっては、感電の 原因となることがあります。
- ●テレビ受信工事には技術と経験が必要ですから販売店にご相談ください。



各部の名称と機能

増幅部

ご注意

- ●利得調整を操作するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に 回すと、こわれることがあります。
- ●スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。

FMカットスイッチ (UB33MNにはありません)

- ●FM電波が強く, 受信障害が 出る場合、「FMカット」にします。
- ●出荷時は「FM増幅」になって



FM電波が 強い地域の場合

FM増幅





フタの開閉について

- ●フタを開けるときは、フタ固定ビスをゆるめてから、手前に引上げてください。
- ●フタを閉めたあとは、必ず手で、フタ固定ビスをしっかりと締付けてください。

電源

FM. VHF学正

MASPRO

ハコブース々

電流通過(最大%27A)

出力(C(15V安電)

 ΓH

VUB33MN

フタ固定ビス フタ MMM

FM・VHF (ch.1~12)

FM電波が強く、ビート縞が 出る場合、「FMカット」に してください。

VU入力切換

VH<u>F</u>人カ

(1)

VU ^{混合入力} 携帯カット

ON OFF

MIN MAX

利得

UHF ch.13~62)

出荷時の設定


利得は「MIN.」 になっています。

VU混合/UHF入力 BS·CS入力


VU入力切換スイッチ

- 入力を切換えます
- ●出荷時は「V・U別入力」に


(V·U別入力の場合)

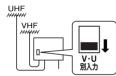

(VU混合入力の場合)

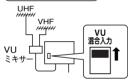

- ●VHF・UHFの別入力, 混合
- なっています。

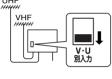



電源(増幅部作動)表示灯

増幅部の作動時に「緑」に点灯し

FM.VHF停止スイッチ (UB33MNにはありません)

- ●FM·VHFを受信しない場合, 「停止」にします。 どちらかを受信する場合, 、「**停止**」にしないでください。,
- ●出荷時は「作動」になって います



FM·VHF*



停止



壁面取付用木ネジ

(左右各1本)

p.6「取付方法」をご覧ください。

携帯カットスイッチ

- ●携帯電話の基地局が近く,携帯 電話の電波によって, 受信障害 が出る場合、「ON」にします。
- ●出荷時は「OFF | になっています。



携帯雷話の雷波で受信 障害を受けている画面

携帯電話の基地局が 近くにある地域の場合



携帯電話の基地局が 近くにない地域の場合



🙆 VHF入力端子

- ●VHFアンテナからのケーブルを接続します。
- VU混合入力のときは付属の防水キャップ(小)を 取付けてください。
- ❸VU混合入力端子 または UHF入力端子 VU混合入力のケーブルまたはUHFアンテナからの ケーブルを接続します。
- ⊕ BS・CS入力端子 BS・110°CSアンテナからのケーブルを接続します。
- 出力端子(DC15V受電端子) 電源部の入力端子目からのケーブルを接続します。

利得調整


UB33MNに、FM・VHFは ありません

FM • VHF (ch.1~12) UHF (ch.13~62)

- ●利得を0~⊝10dB連続して調整 できます。
- レベルチェッカーなどを使用して, 定格出力レベルを超えないように 調整してください。
- ●UHFは、伝送波数によって、 定格出力レベルが異なります。 伝送波数が増えた場合, 出力 レベルを再調整してください。

帯域	波数	定格出力レベル	
	2波 (アナログ)	111dBμ	
UHF	7波 (アナログ) 十 9波 (デジタル)	103dBμ *	

- ※ デジタル波の信号レベルが,アナ ログ波より10dB低い場合。
- ●出荷時は「MIN.」になっています。

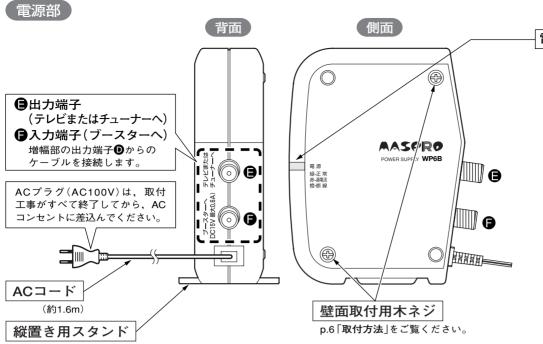


電源(電源部作動)表示灯

◆ACプラグをACコンセントに 差込んだときに、電源部の作動 状態を表示灯の色でお知らせ します。


(異常お知らせ機能)


表示灯	作動状態
緑	正常
赤(過電流)	異常
橙 (断線)	異常
無灯 (ショート)	(テレビは見られません)

●p.9「異常お知らせ機能について」をご覧ください。

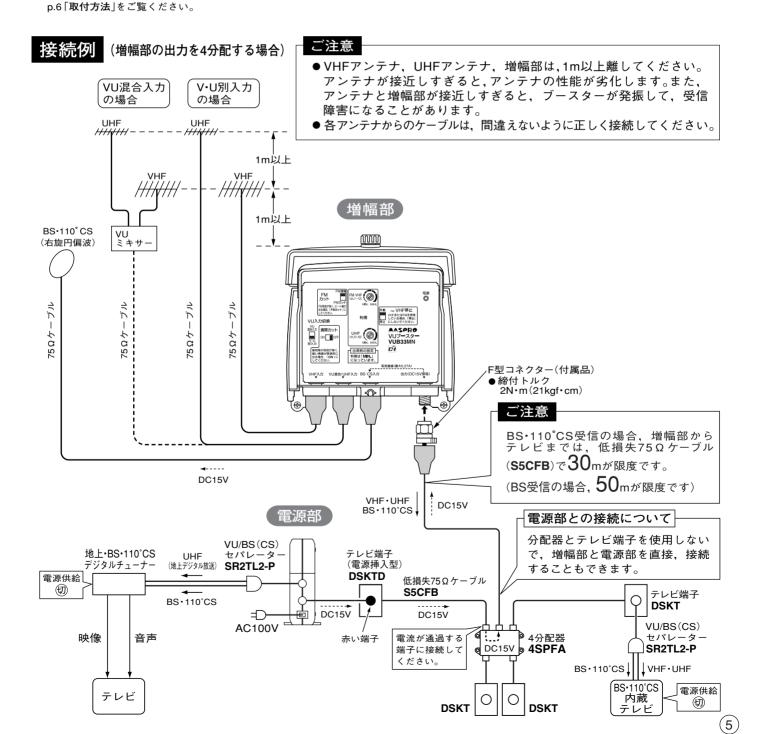


取付方法

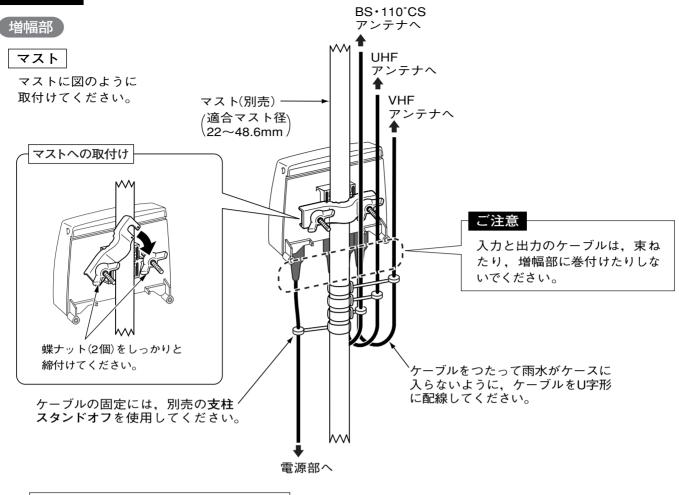

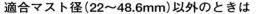


市販のステンレスベルトを使用して取付けられます。

①市販のステンレスベルト(幅10mm)を 増幅部のステンレスベルト取付孔に通し ます。

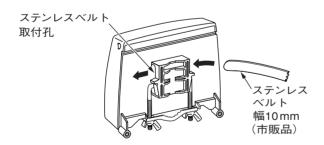


②マストに取付けて、ステンレスベルトをしっかり と締付けます。

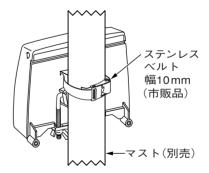

板辟面

ドライバーで、増幅部に収納されている壁面取付用木ネジを板壁面にねじ込みます。

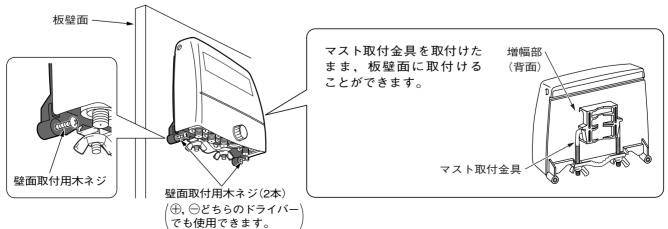


据置き

- ●**縦置き** 縦置き用スタンドを使用します。
 - ①縦置き用スタンドを「カチッ」とロックするまで 90°回転します。
- ②縦置きにします。




縦置き用スタンドを使用しない で横置きにできます。

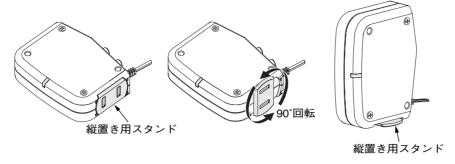



板壁面

ドライバーで、電源部に収納されている壁面取付用木ネジを板壁面に ねじ込みます。

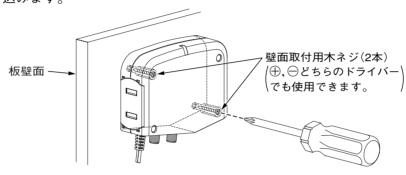


ご注意

- ●電源部をAMラジオの近くに 置くと、ラジオに雑音が入る ことがあります。できるだけ、 ラジオと電源部を離してお使い ください。
- ●電源部は、温度が上昇しないように、風通しのよい場所に設置してください。また、長期間、ご使用にならないときは、ACプラグをACコンセントから抜いてください。

F型コネクターの取付方法

- ●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。
- ●ケーブルは5Cをお使いください。
- ①増幅部に接続するケーブルは、付属の防水キャップに通してください。

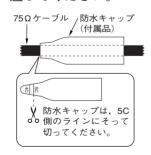


②ケーブルの加工



芯線に白い膜が付いていることがあります。 導通を良くするために、 必ず取除いてください。

③プラグの取付け

- かしめ用リングにケーブルを 通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3. プラグを強く押込んでください。

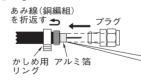

アルミ箔がはがれる場合


プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら、ていねいに押込んでください。



アルミ箔の切れ端は 必ず取除いてください。


④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように, プラグの根元でしっかりと 圧着してください。

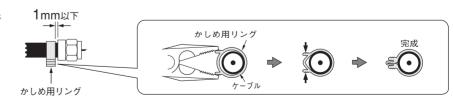


芯線の長さは、必ず2mmに してください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損して機器が 故障します。

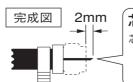

芯線は、まっすぐにしてください。 芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



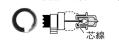

症状	原因	処置
画像が出ない	VU入力切換スイッチが 正しく操作されていない。 (VHF・UHFのとき)	●VU入力切換スイッチが、正しく操作してあるか確認してください。
信号が受信できません。	FM・VHF停止スイッチが 「停止」になっている。 (VHFのとき)	●FM・VHF停止スイッチを「作動」にしてください。(VUB33MN)
UHF・BS・110°CS(デジタル放送) VHF・UHF・BS(アナログ放送) ●デジタル放送で画面に表示されるメッセージは,一例です。 ●p.9「異常お知らせ機能について」もご覧ください。	電源が供給されていない。	●増幅部・電源部の作動表示灯は「緑」に点灯していますか。
画像にモザイク状の ノイズが出ている	UHFアンテナからの入力 レベルが低い。	●UHFの利得調整を名へゆっくり回してください。
UHF (地上デジタル放送) デジタル放送では, 入力レベルが低くても高くても症状は同じで, モザイク状のノイズが出たり, 映らなくなったりします。	UHFアンテナからの入力 レベルが高い。	●UHFの利得調整が「MIN.」でない場合、利得調整を定った。 ゆっくり回してください。 ご注意 地上アナログ放送の入力レベルは、必ず実用入力レベルを超えないように設定してください。実用入力レベルを超えて使用すると、地上デジタル放送の画面にモザイク状のノイズが出ることがあります。
画像にスノー(ザラザラ) ノイズが出ている	VU入力切換スイッチが 正しく操作されていない。	●VU入力切換スイッチが、正しく操作してあるか確認してください。
VHF・UHF (地上アナログ放送)	VHFまたはUHFアンテナ からの入力レベルが低い。	●VHFに症状が出る場合、FM・VHFの利得調整を 名へゆっくり回してください。(VUB33MN) ●UHFに症状が出る場合、UHFの利得調整を 名へゆっくり回してください。
画像にビート縞が出ている	FM電波が強い。	● ch.1~3の画面に障害が出るときは、FMカットスイッチを「FMカット」にしてください。(VUB33MN)
VHF・UHF (地上アナログ放送) 画像にワイパー現象が 出ている	VHFまたはUHFアンテナ からの入力レベルが高い。	 ●VHFの入力レベルが69~79dBµでFM・VHFの利得調整が「MIN.」でない場合、利得調整を全へゆっくり回してください。(VUB33MN) ●VHFの入力レベルが79dBµを超える場合、VHF入力端子に、別売のアッテネーターATT1.5, 3, 6, 10, 15, 20を接続して入力レベルを下げてください。(VUB33MN) ● UHFの入力レベルが76~86dBµ(アナログ2波)または68~78dBµ(アナログ7波)でUHFの利得調整が「MIN.」でない場合、利得調整を全へゆっくり回してください。 ● UHFの入力レベルが86dBµ(アナログ2波)または78dBµ(アナログ7波)を超える場合、UHF入力端子に、別売のアッテネーターATT1.5, 3, 6, 10, 15, 20を接続して入力レベルを下げてください。
VHF•UHF (地上アナログ放送)	他の電波と混信している。 (ビート縞のとき)	●画質が最も良くなるように、VHFまたはUHFアンテナの 方向を調整してください。

異常お知らせ機能について

- ●ACプラグをACコンセントに差込んだときに、 正常に作動しているか、電源部作動表示灯の色で 確認できます。
- ●電源部作動表示灯が「緑」以外のときは、ACプラグをACコンセントから抜いて、原因を取除き、再度、ACコンセントに差込んでください。



電源部作動表示灯	原因	処置
緑 (正常)		
赤(過電流)	出力電流が規格値 (0.6A)を超えて いる。	増幅部、BS・110°CSアンテナ以外に、電源が供給される機器が接続されて、過電流になっていないか確認してください。
橙 (断線)	電源が供給されて いない。	●F型コネクターの芯線が短くないか確認してください。 ●増幅部と電源部の間でケーブルが断線していないか確認 してください。
無灯 (ショート)	電源が供給されて いない。	●F型コネクターの芯線にあみ線(銅編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。 ●増幅部と電源部の間でケーブルがショートしていないか確認してください。

ブースターは、正しくお使いください

ブースターは、正しく取付けないと、ブースターが発振して、ご自宅やご近所のテレビの映りが悪くなることがあります。

- ●入力端子・出力端子の配線は、取扱説明書にしたがって、正しく接続してください。
- ●入力と出力のケーブルは、束ねたり、増幅部に巻付けたりしないでください。
- ●マストに取付ける場合、VHF・UHFアンテナと増幅部との間隔を1m以上離してください。

デジタル放送受信機のレベル表示について

ブースターを設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらなかったり、下がったりすることがありますが、ブースターの不具合ではありません。

「アンテナレベル」や「受信レベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で、受信CN比の換算値を表しており、電波の強さを表すものではありません。

MASter of PROduction 生産の覇者

				MASPRO
項目	規格			
伝送周波数帯域	76~108MHz (FM•VHF ch.1~3)	170~222MHz (VHF ch.4~12)	470~770MHz (UHF ch.13~62)	1032~2655MHz (BS•CS)
利得	25~31dB		26~35dB	
通過帯域損失				4dB以下
利得偏差(P/V)	3dB以内		5dB以内	
利得調整範囲	0~⊝10dB以上(連続可変)		0~⊝10dB以上 (連続可変)	
雑音指数	3.5dB以下	4dB以下	3dB以下	
実用入力レベル	35.5(がまん限※1)~ 69dBµ (79dBµ※2)	36(がまん限※1)~ 69dBµ (79dBµ※2)	35(がまん限※1)~ 76dBµ (86dBµ※2)	
定格出力レベル	100dB _μ (7波)		111dBμ *3 103dBμ *4	
混変調/相互変調	⊕ 46dB以下 / ⊕53dB以下		○46dB以下*3/○68dB以下*4	
VSWR	3以下			2.5以下
入・出力インピーダンス	75Ω(F型コネクター)			
電源	DC15V 0.11A (FM・VHF停止スイッチ「停止」のとき BS・110°CSアンテナ給電時			: 0.09A : 0.38A
使用温度範囲	⊝ 20~⊕40℃			
外観寸法	135(H)×148(W)×60(D)mm			

- 実用入力レベルの最小値(がまん限)は、地上アナログ放送受信で実用になる限界です。
- (スノーノイズを完全に除去できません) ※2 利得調整を「MIN.」(利得調整を)へいっぱいに回した状態)にしたときの、最大の実用入力レベルです。

約440a

アナログ2波の値です。

質量(重量)

※4 アナログア波十デジタル9波の値です。(デジタル波の信号レベルが、アナログ波より10dB低い場合)

	MASPRO	
項目	規格	
1次電圧	AC100V 50 • 60Hz	
消費電力	3.8W (BS・110°CSアンテナ給電時:8.3W)	
出力電圧(電流)	DC15V(最大 0.6A) 75Ω(F型コネクター)	
入・出力インピーダンス		
挿入損失	2 dB以下(76~1336MHz) 2.5dB以下(1336~2655MHz)	
使用温度範囲	0~⊕40℃	
外観寸法	120(H) ×36(W) *×100(D) mm	
質量(重量)	約250g	

[※] 縦置き用スタンド幅 51mm

付属品

F型コネクター(5Cケーブル用)······	6個
防水キャップ(大)	4個
防水キャップ(小, VHF入力端子用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個

UB33MN 增幅部

MASPRO

項目			
伝送周波数帯域	76~222MHz (FM•VHF ch.1~12)	470~770MHz (UHF ch.13~62)	1032~2655MHz (BS·CS)
利得		26~35dB	
通過帯域損失	1.5dB以下		4dB以下
利得偏差(P/V)		5dB以内	
利得調整範囲		0~⊝10dB以上(連続可変)	
雑音指数		3dB以下	
実用入力レベル		35(がまん限※1)~76dB μ (86dB μ ※2)	
定格出力レベル		111dBμ **3 103dBμ **4	
混変調/相互変調		○46dB以下※3/○68dB以下※4	
VSWR	3以下		2.5以下
入・出力インピーダンス	75Ω (F型コネクター)		
電源	DC15V 0.09A(BS・110°CSアンテナ給電時: 0.36A)		
使用温度範囲	⊝ 20~⊕40°C		
外観寸法	135(H)×148(W)×60(D)mm		
質量(重量)	約430g		

- 実用入力レベルの最小値(がまん限)は,地上アナログ放送受信で実用になる限界です。
- スノーノイズを完全に除去できません) (スノーノイスを元至に味去でさません) ※2 利得調整を「MIN」(利得調整を(左)へいっぱいに回した状態)にしたときの,最大の実用入力レベルです。 ※3 アナログ2波の値です
- アナログ7波十デジタル9波の値です。(デジタル波の信号レベルが、アナログ波より10dB低い場合)

電源部(WP6B)

MASPRO

項目	規格
1次電圧	AC100V 50 • 60Hz
消費電力	3.5W (BS・110°CSアンテナ給電時:7.9W)
出力電圧(電流)	DC15V(最大 0.6A)
入・出力インピーダンス	75Ω(F型コネクター)
挿入損失	2 dB以下(76~1336MHz) 2.5dB以下(1336~2655MHz)
使用温度範囲	0~⊕40℃
外観寸法	120(H) ×36(W) *×100(D) mm
質量(重量)	約250g

[※] 縦置き用スタンド幅 51mm

F型コネクター(5Cケーブル用) 6個	
防水キャップ(大)4個	
防水キャップ(小、VHF λ 力端子田) 1個	

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 保証します。

> 第2572981号 登録意匠 第 859595号

マルチメディアの

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 TEL名古屋 (052) 805-3366 受付時間 9~12時, 13~17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所

福 岡(支) (092) 551-1711 九 州(シ)(092)551-1711 沖 (098) 854-2768 縄 鹿児島 (099) 812-1200 宮 싦 (0985) 25-3877 本 (096) 381-7626 熊 (095) 864-6001 北九州 (093) 941-4026

広島(支)(082)230-2351 中国四国(シ)(082)230-2359 下 関 (083) 255-1130 江 (0852) 21-5341

岡山 (086) 252-5800 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991 高 松 (087) 865-3666

阪(支)(06)6635-2222 近 畿(シ)(06)6632-1144 姫 路 (079) 234-6669 神 (078) 231-6111 都 (075) 646-3800 名古屋(支)(052)802-2233 東海北陸(シ)(052)802-2233

(059) 234-0261

(058) 275-0805

津

岐阜

豊 橋 (0532) 33-1500 静 岡 (054) 283-2220 松 本 (0263) 57-4625 (0776) 23-8153 金 沢 (076) 249-5301

京(支)(03)3409-5505 関 東(シ)(03)3499-5632 (025) 287-3155 新 潟 浜 (045) 784-1422 青 (03) 3695-1811 八王子 (042) 637-1699

(043) 232-5335

(048) 663-8000

千 葉

さいたま

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。 前橋 (027) 263-3767 戸 水 (029) 248-3870 宇都宮 (028) 636-1210 1ılı 台(支)(022)786-5060 東北北海道(シ)(022)786-5064 郡 (024) 952-0095 盛 出 (019) 641-1500

 \blacksquare (018) 862-7523 秋 青 幌 (011) 782-0711 釗川 (0154) 23-8466 路 旭 (0166) 25-3111

(シ):システム営業グループ SEP., 2008